

其余 6.3

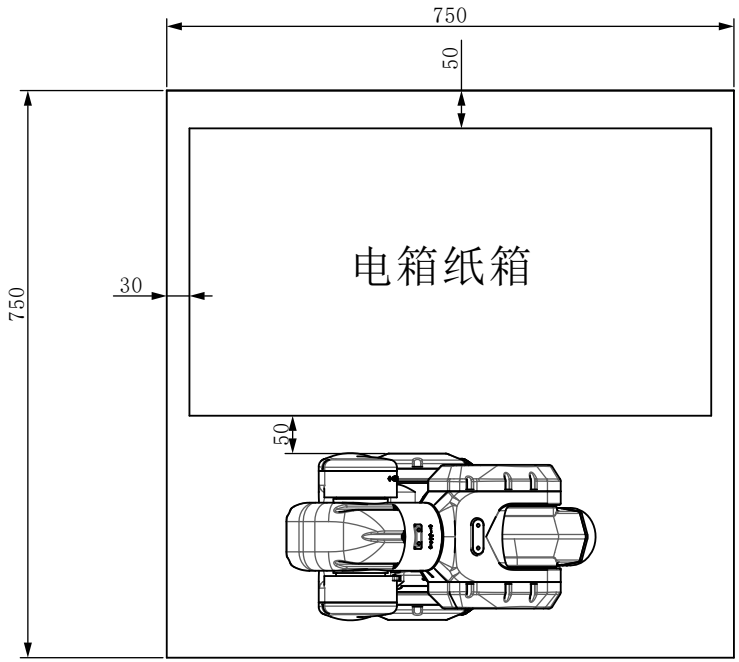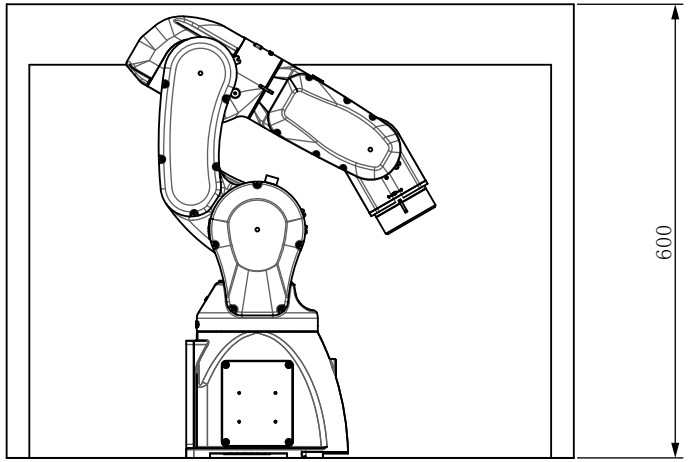


安装注意事项:
1、机器打包前需打到收机姿态;
J1:0°; J2:20°; J3:-50°;J4:0°; J5:-60°; J6:0°;
2、机器人本体和电箱需用外六角螺丝
木钉固定在卡板上;
3、装顶木箱前需用塑料袋或塑料膜将
机器本体和电箱包起来;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张数 1/1 | | 比例 | 检验标记 | 核准 | 审查 | 设计 |
| 单位 mm | SIZE A4 | 1:10 | | | | 沈澎铧 2026-11-03 |
| 图名 | 单台木箱打包 | | | 图号 | BRTIRUS0401A | |
| BORUNTE | | | | 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989 | | |