
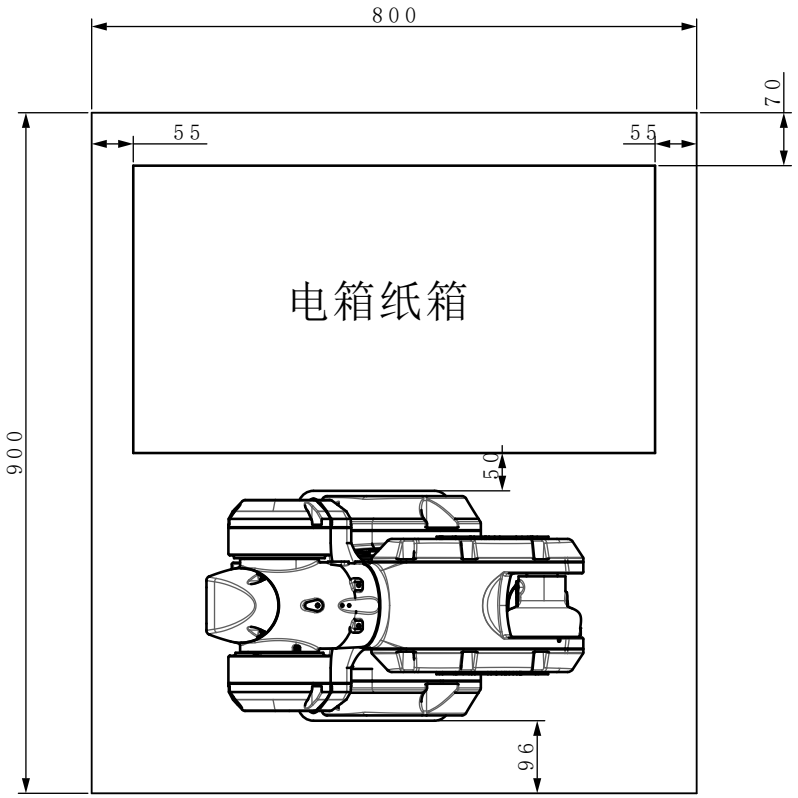


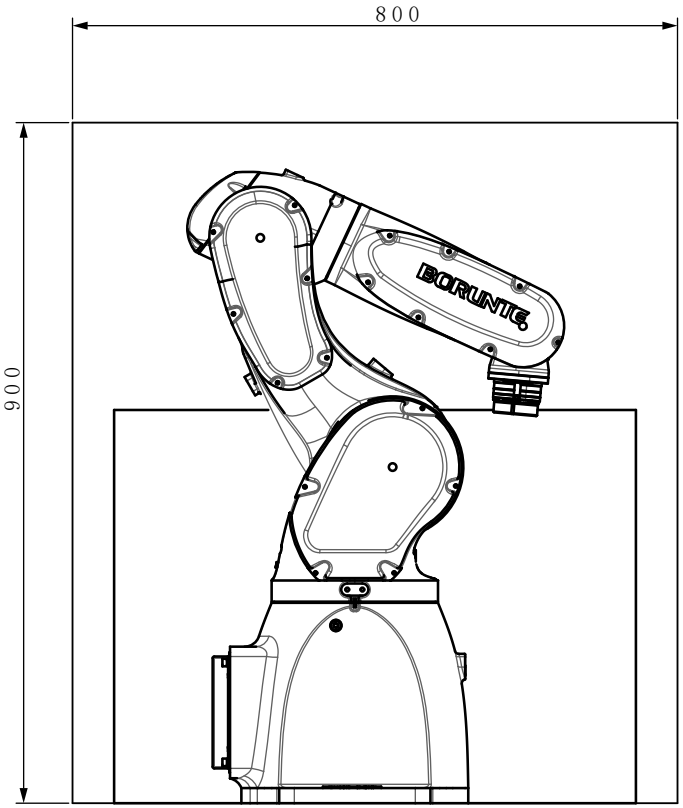

安装注意事项:
1机器打包前需打到收机姿态;
J1:0°; J2:30°; J3:-55°;J4:0°; J5:-110°; J6:0°;
2、机器人本体和电箱需用外六角螺丝
木钉固定在卡板上;
3、装顶木箱前需用塑料袋或塑料膜将
机器本体和电箱包起来;

张数 1/1		比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm	SIZE A4	1:10				沈澎铧 2026-11-03
图名	单台木箱打包		图号	BRTIRUS0707A		
BORUNTE			伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989			